

Руководство по эксплуатации  
роутера **Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4A Gigabit Edition**


Благодарим Вас за выбор роутера **Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4A Gigabit Edition!**

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

## Начало работы

### Подключение питания и сетевых кабелей

Подключите адаптер питания и сетевые кабели к маршрутизатору. Подключите конец сетевого кабеля к оптоволоконному модему/ADSL-модему/сетевому коммутатору/домашнему сетевому кабелю или обратитесь за помощью к вашему интернет провайдеру.

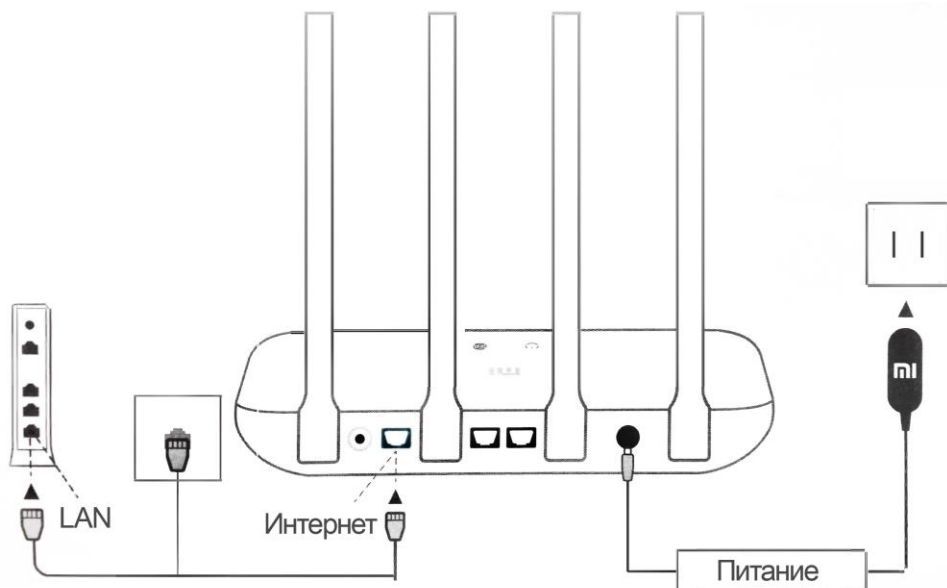

### Настройка сетевого подключения

#### 1. Подключитесь к сети Wi-Fi

Подключитесь к сети Wi-Fi с помощью телефона или компьютера (без пароля). Имя сети можно найти на корпусе маршрутизатора.

Подождите, пока индикатор системы не загорится синим свете, после чего найдите сеть Wi-Fi и подключитесь к ней.

#### 2. Перенаправление на начальную страницу

При подключении Вы будете автоматически перенаправлены на страницу [router.miwifi.com](http://router.miwifi.com), где можно задать пароль и управлять другими настройками роутера. Если этого не происходит, откройте браузер и введите [router.miwifi.com](http://router.miwifi.com) или 192.168.31.1 вручную.



## Настройка сетевого подключения

### 3. Настройка роутера

Введите имя учетной записи и пароль, предоставленные провайдером Интернета, затем нажмите кнопку «Далее».


**Примечание:** 1. Существует несколько способов подключения, поэтому данный шаг может быть пропущен.

2. Если вы забыли имя или пароль учетной записи в системе провайдера, вы можете получить их, обратившись к своему провайдеру.

### 4. Установите новый пароль Wi-Fi и администратора

Можно также использовать пароль Wi-Fi в качестве пароля администратора.

**Примечание:** Подождите, пока индикатор перестанет мигать и загорится синим цветом, затем снова подключитесь к сети Wi-Fi.

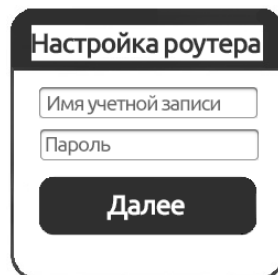

Настройка роутера

Имя учетной записи

Пароль

Далее



Настройка роутера

Имя сети Wi-Fi

Пароль Wi-Fi

Далее

## Часто задаваемые вопросы

### 1. Сетевой кабель подключен. Почему нет доступа к сети?

Проверьте, правильно ли подключен кабель. Убедитесь, что вы правильно ли вы ввели имя пользователя и пароль, предоставленные вашим сетевым оператором. Чтобы проверить подключение к сети, зайдите в приложение Mi Wi-Fi или попробуйте открыть любую веб-страницу и просмотрите результаты диагностики сети.

### 2. Какой веб-адрес маршрутизатора по умолчанию и пароль администратора?


Веб-адрес по умолчанию для маршрутизатора Mi Router — [miwifi.com](http://miwifi.com)

Пароль по умолчанию совпадает с паролем сети Wi-Fi, который вы задали при настройке.

### 3. Как сбросить настройки до заводских?

Для сброса настроек нажмите и удерживайте кнопку сброса (Reset) в течение 5 секунд.

## Значения световых индикаторов

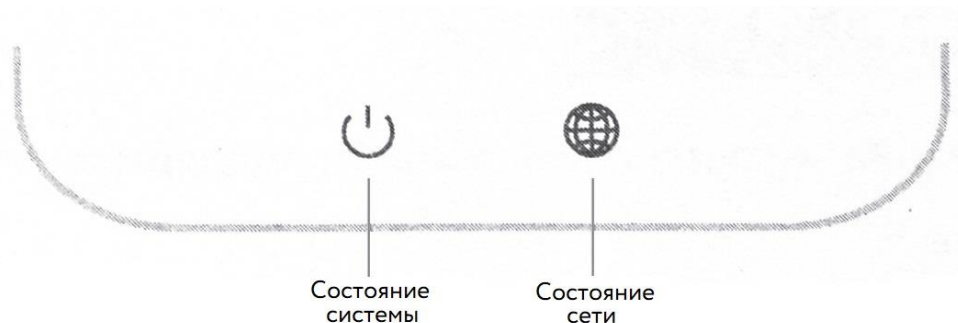

### Значения индикатора (сеть)

**Не горит:** сетевой кабель не подключен;

**Горит:** яркий - сетевой кабель подключен, нет доступа в интернет;

**Мигает** - интернет подключен, обновление данных.

### Значения индикатора (система)

**Не горит:** маршрутизатор выключен или не подключен к источнику питания

**Оранжевый:** мигающий – обновление системы;  
яркий (горит, после чего становится синим) – запуск системы;  
горит постоянно – сбой системы;

**Синий:** яркий – нормальная работа;

**Фиолетовый:** безопасный режим (мигает); сбой системы (горит).

## Технические характеристики

Модель: R4A

Габариты: 201 x 122 x 25 мм

Процессор: MT7621A

Объем встроенной памяти: 16 МВ

Объем оперативной памяти: 128 МВ

Рабочая частота: 2400 ~ 2483.5 MHz ( $\leq 20$  dBm), 5150 ~ 5250 MHz ( $\leq 23$  dB)

Параметры входа: 12V/1A

### Отказ от обязательств

Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения.

Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и могут не представлять в точности фактическое устройство.