



Введение продукта

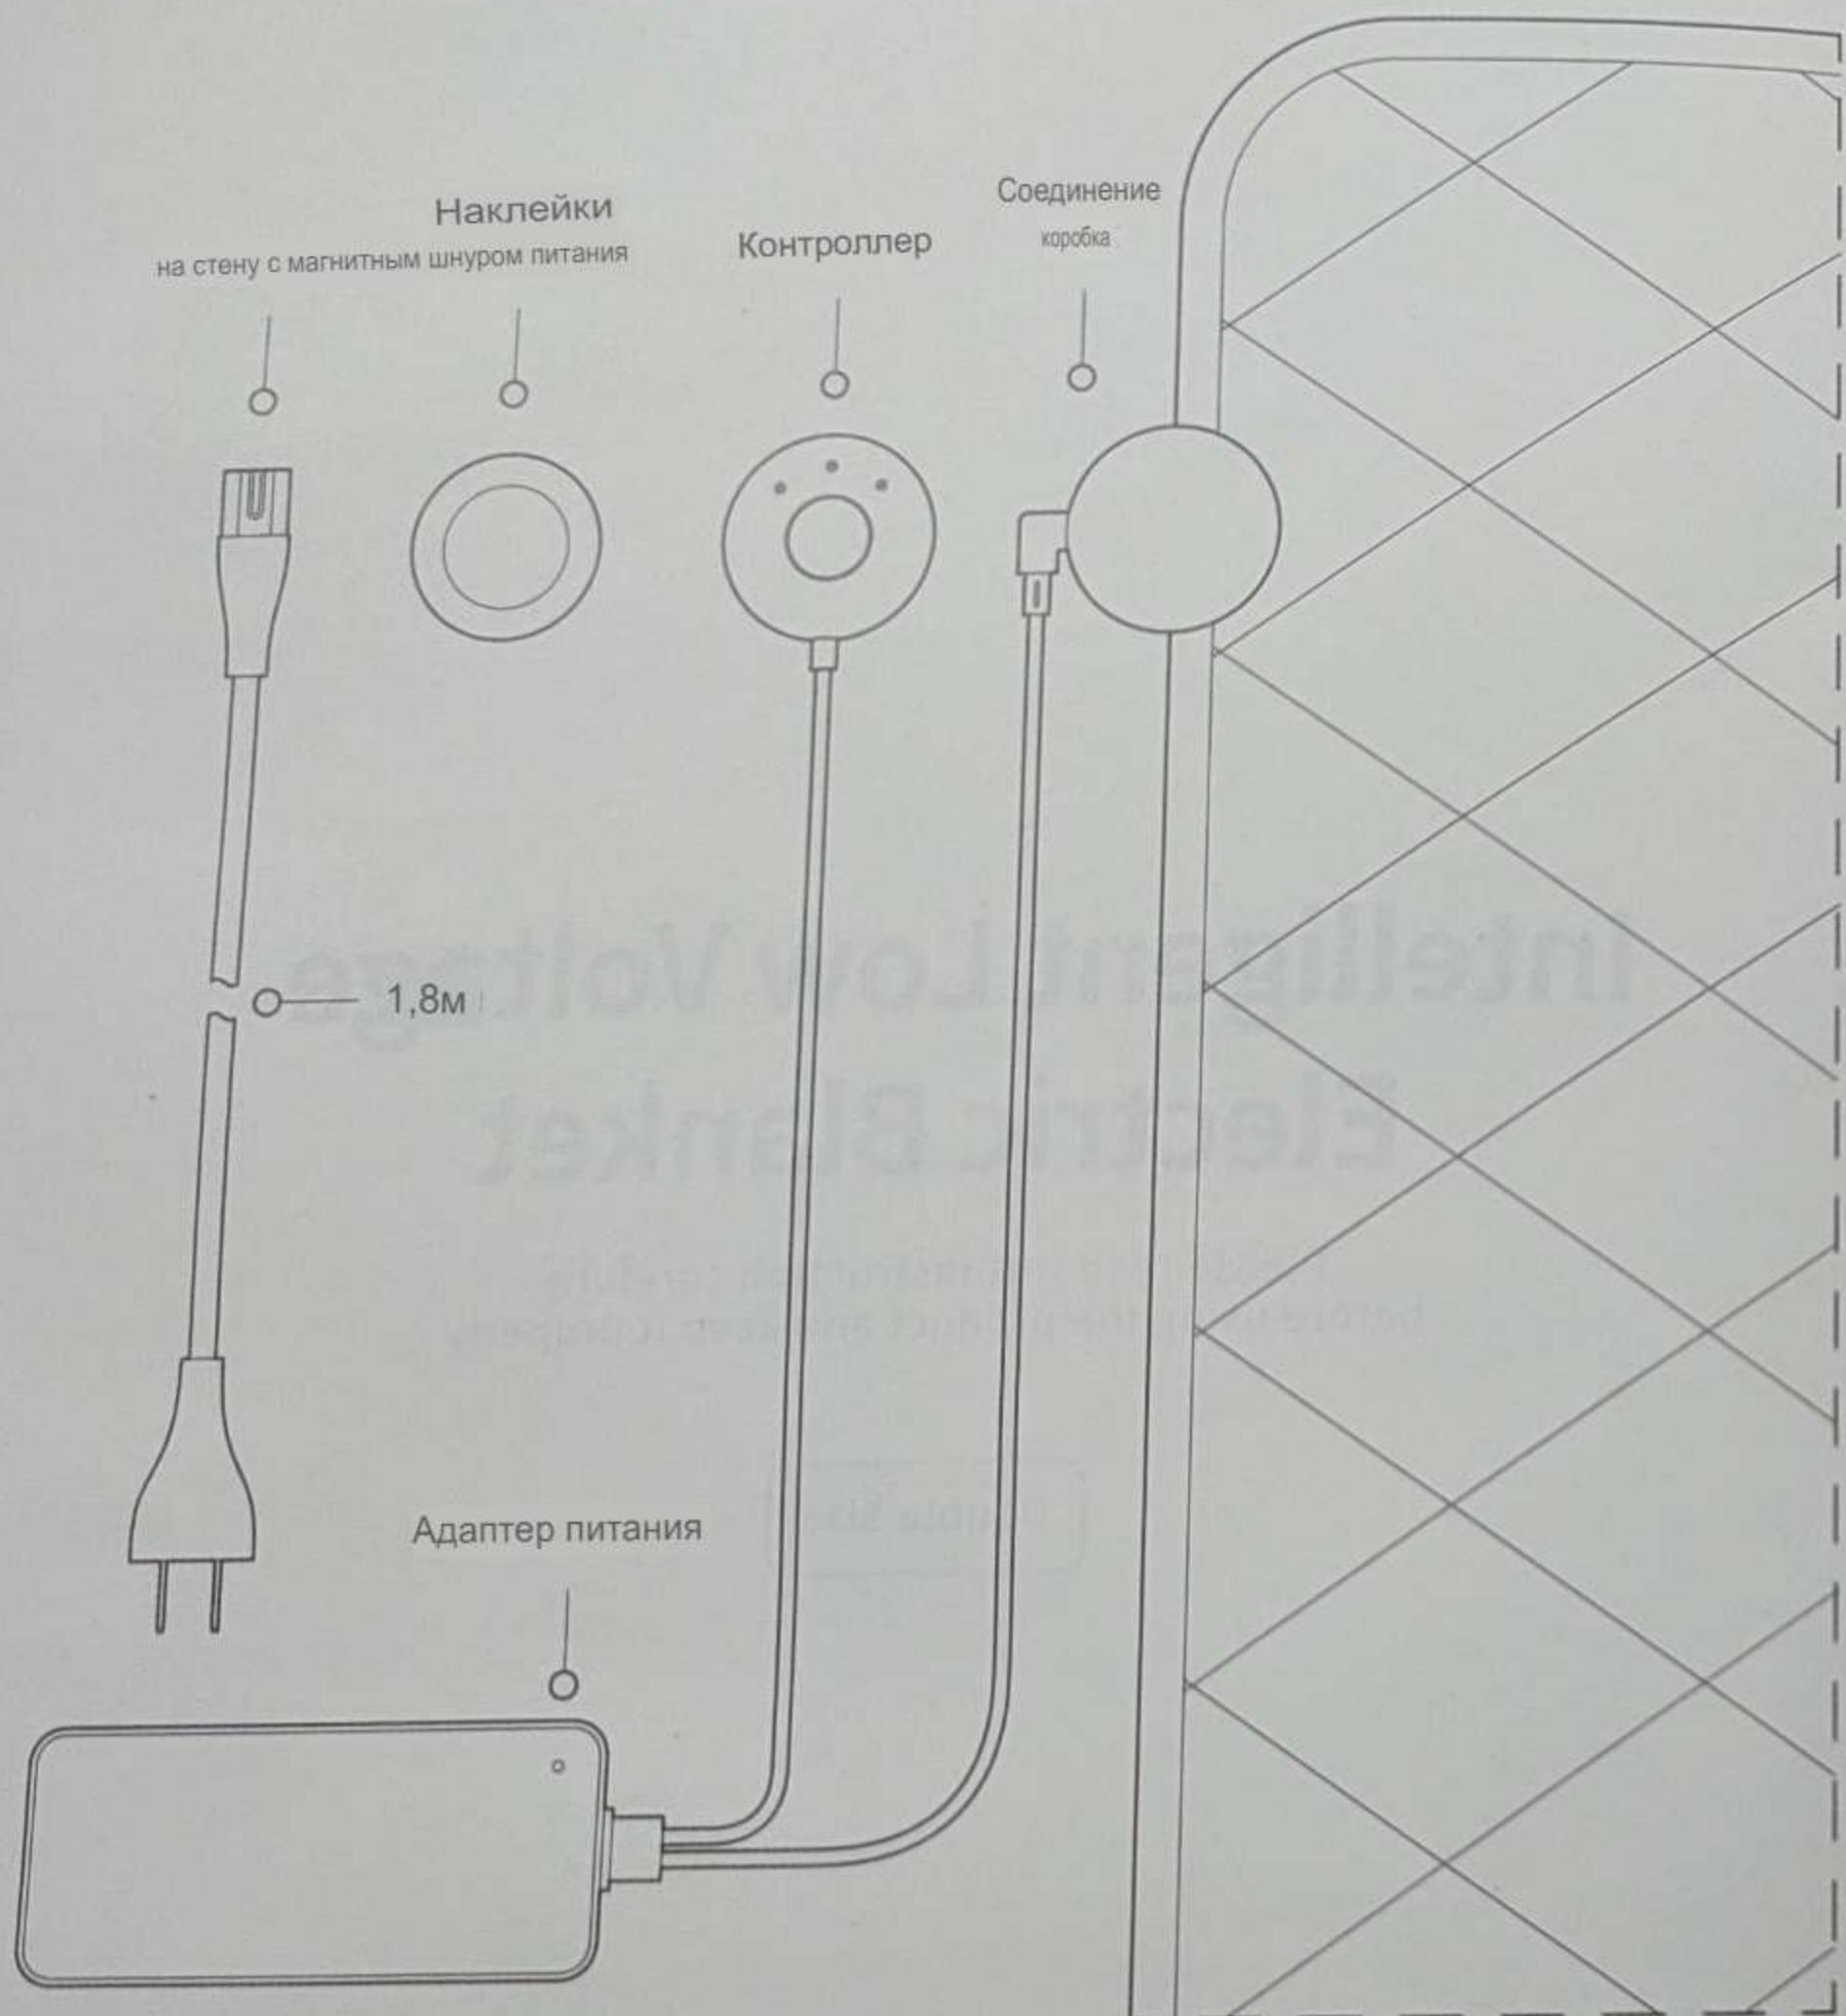

- Безопасность и надежность: рабочее напряжение составляет 21 В постоянного тока, чтобы избежать поражения электрическим током и обеспечить личную безопасность. Оснащен силовым модулем и надежным предохранителем по току с множественной защитой безопасности.
- Теплый и пушистый: температура устанавливается в соответствии с законом ощущения тела, чтобы вы чувствовали себя комфортно; с простым дизайном управления и мягкой текстурированной тканью.

Как использовать

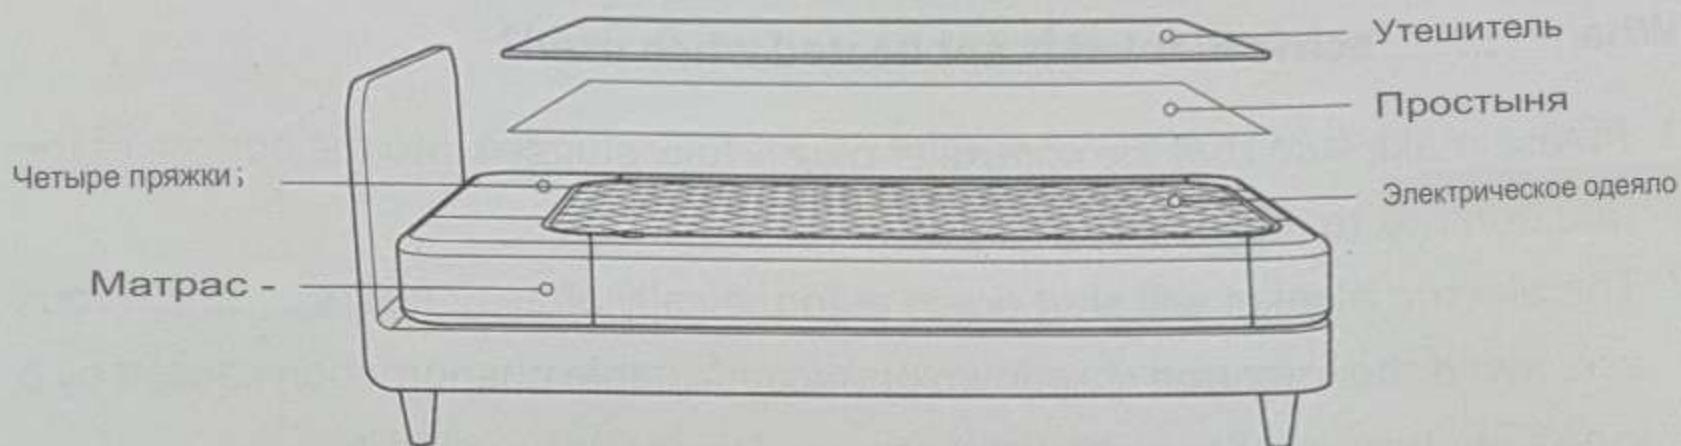

1. Расстелите электрическое одеяло плашмя на матрасе или вате (матрасе), четыре угла корпуса одеяла снабжены пряжкой, выберите подходящую веревку, пересекающую пряжку, закрепите одеяло на кровати. Положите только простыни на электрическое одеяло и положите одеяло плашмя на простыни.



1 свет: Низкая температура

2 лампы: Средняя температура

3 лампы: Высокая температура

2. Снимите наклейку с помощью клея 3 M с обратной стороны магнитной наклейки на стену, приклейте ее в удобном положении у изголовья кровати.

3. Подключите контроллер к распределительной коробке, контроллер крепится к магнитной стенке с помощью / магнитной адсорбции.


4. Подключите адаптер питания к розетке 220 В-50 Гц , после включения питания долго нажмайте кнопку управления , индикатор горит, и электрический одеяло начинает работать.

5. Нажмите кнопку управления, чтобы отрегулировать температуру электрического одеяла. Есть три настройки температуры, отрегулируйте температуру в соответствии с вашими потребностями. Индикатор автоматически погаснет через 10 секунд, и электрическое одеяло можно будет разбудить , снова нажав кнопку управления. Когда электрическое одеяло работает, долго нажмайте кнопку управления, чтобы закрыть электрическое одеяло.


6. Перед сном вы можете отключить или настроить соответствующую передачу в соответствии с вашими привычками использования. Контроллер электрического одеяла имеет функцию 'памяти' (если адаптер питания всегда включен), при повторном включении электрического одеяла оно автоматически переключается на передачу, на которой оно было в последний раз выключен.

Способ очистки

1. Выньте вилку контроллера из электрического одеяла, очистите одеяло в воде ниже 30 ° С с нейтральным моющим средством. Другие аксессуары, включая адаптеры питания контроллеров, не следует погружать в воду.

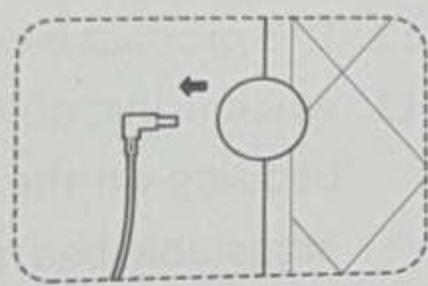

2. Сложите электрическое одеяло в четыре раза, как показано ниже, затем выстирайте его.

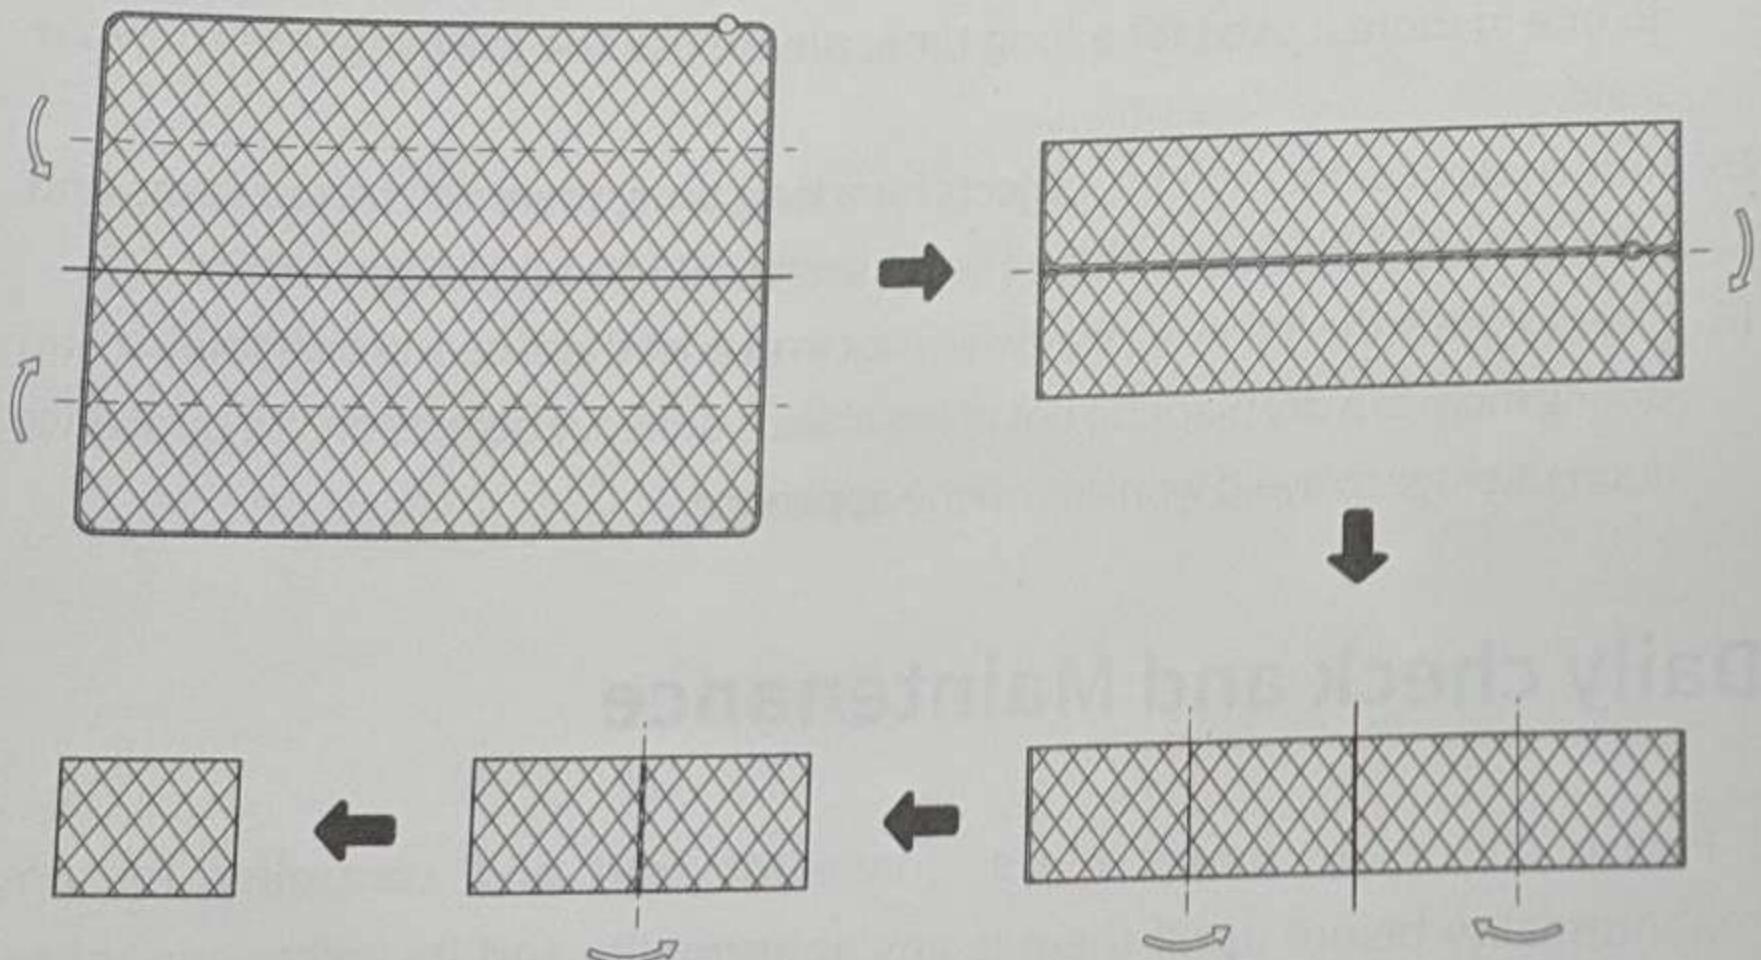

— Схема складывания —

① Ручная стирка

1. Поместите электрическое одеяло горизонтально после складывания и несколько раз выдавите поверхность одеяла вручную. В процессе стирки небольшое количество моющего средства может быть добавлен. После стирки тот же метод используется для чистки.
2. После стирки одеяло следует повесить на вешалку для одежды или аналогичные предметы, чтобы высушить воду, категорически запрещаю выкручивать насухо.

©Сушка

Положите выстиранное электрическое одеяло поперек двух вешалок для одежды, убедитесь, что на нем нет складок, высушите в темном и проветриваемом месте, убедитесь, что корпус одеяла и разъем полностью высохли перед использованием.

Знаки внимания ,

1. Пожалуйста, внимательно прочтайте инструкцию перед использованием и используйте по мере необходимости;
2. Не складывайте, не мните и не сворачивайте, чтобы избежать локального перегрева и повреждения электрического одеяла.
3. Не вставляйте штифт, не режьте и не ударяйте по электрическому одеялу тупым предметом инструмент. Нагревательный элемент электрического одеяла не подлежит химической чистке, может быть расстелен только под простыней и не должен использоваться во влажном состоянии. Пожалуйста , следуйте методу очистки при стирке.
4. Не подвергайте воздействию солнца, не пеките, не гладьте, чтобы избежать повреждения изоляции линии отопления.
5. Не используйте в следующих группах: младенцы, люди, которые не могут позаботиться о себе или которые нечувствительны к теплу.Отключайте источник питания, когда он не используется или когда в комнате никого нет. Дети не должны использоватьсь в одиночку, если они не были заранее настроены родителями или опекунами или не получили надлежащих указаний о том, как их использовать.
6. Один конец распределительной коробки - это головка одеяла, а другой конец - хвост одеяла. Выровняйте хвост одеяла по краю кровати, положите плашмя на поверхность матраса на кровати. Корпус одеяла не разделяет переднюю и заднюю части, по возможности не пропускает наволочку в зону обогрева.Затем расстелите простыню плашмя на электрическом одеяле для использования.
7. Всегда проверяйте приборы на наличие признаков износа или повреждений. Если такой знак имеется или прибор использовался не по назначению, его следует вернуть компании или агент перед повторным использованием.
8. Курение, грелки для рук и другие источники питания или тепла строго запрещены на кровати во избежание пожара.
9. Предупреждение: перед использованием проверьте, соответствуют ли источник питания и напряжение тем, которые указаны на приборе.
10. Оригинальный контроллер электрического одеяла не подлежит замене (может использоваться только с контроллером данного изделия).
11. Не сжимайте шнуры питания или контроллеры и не используйте их для перетаскивания устройств .Шнур питания не подлежит замене. Если шнур поврежден, прибор следует выбросить. Если предохранитель в адаптере питания сломан, электрическое одеяло должно быть возвращено компании или агенту для ремонта, не ремонтируйте самостоятельно.Когда электрическое одеяло находится под напряжением, устройство управления (выключатель) не может быть закрыто.

12. Данное изделие не предназначено для использования в больницах в медицинских целях. 13. При использовании не кладите пакет с горячей водой или другой нагревательный прибор и сложенные постельные принадлежности на нагревательную поверхность. Не используйте на регулируемой кровати. При использовании на регулируемой кровати будьте осторожны, чтобы не сложить или не защемить одеяло и шнур, например, на шарнирные соединения.

14. Включите питание за 30 минут до отхода ко сну и установите переключатель на высокую температуру для прогрева. Питание должно быть отключено, когда оно не используется или когда в комнате никого нет, если используется в течение длительного времени, пожалуйста, используйте самый низкий класс, чтобы избежать ожог.

15. При длительном контакте кожи человека с предметами при температуре 40-60 °C появятся красные пятна и отек, а именно низкотемпературный ожог, такой ожог следует предотвращать.

16. Пожалуйста, храните прибор следующим образом, когда он не используется: дайте ему остыть, прежде чем складывать и хранить в сухом месте. Не кладите на прибор предметы или тяжелые предметы во время хранения, чтобы избежать образования складок на приборе.

Ежедневная проверка и техническое обслуживание

1. Пожалуйста, проверьте вилки питания, соединительный шнур и контроллер на наличие каких-либо отклонений перед использованием, если есть какие-либо отклонения и его безопасность не может быть

2. решившись, пожалуйста, не продолжайте им пользоваться. Пожалуйста, отправьте его в нашу службу поддержки финансовый отдел для капитального ремонта.

3. В процессе использования одеяло следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что оно плоское. Должен своевременно устранимте ситуацию, влияющую на нормальное использование, такую как сгиб или скручивание.

4. В случае какой-либо аварии (задымление, пожар, ненормальный звук, специфический запах и т.д.) обязательно отключите питание электрического одеяла (выньте шнур питания штепсельная вилка) перед выполнением другого лечения.

Новое электрическое одеяло или электрическое одеяло, которое хранилось в течение длительного времени, должно быть осушено перед использованием. Конкретные методы: Положите только простыню на плоское электрическое одеяло и положите одеяло на простыню. Подключите его, включите питание регулятора на третью передачу и нагревайте в течение 1-2 часов. Когда температура электрического одеяла повысится, откройте крышку, чтобы рассеять влагу. Пользователи могут выполнять цикл несколько раз в зависимости от степени влажности до полного высыхания, а затем отключать силу.

Что делать, если электрическое одеяло не нагревается при использовании?

- Пожалуйста, убедитесь, что штекер контроллера полностью вставлен в нижнюю часть распределительной коробки, чтобы обеспечить хороший контакт.
- Электрическое одеяло автоматически отключится после 12 часов непрерывного использования, чтобы избежать забытого отключения или неудобного явления, вызванного длительным нагревом. Пожалуйста, перезагрузитесь, если вам нужно продолжить его использование.

Параметр продукта

Имя	Интеллектуальное электрическое одеяло Xiaoda с низким напряжением
Модель	HDDRT04-120 Вт
Рабочее напряжение	230В~
Размер одеяла	170 × 150 см

Производство: Wuhan Smartda Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес: Комната 101, Блок 2, Корпус 7, Новый город № 1, город Сянътао, провинция Хубэй

Сервисный телефон: 400-088-6288

Квалификация: Проверенный

Для вашего здоровья и здоровья других людей, а также для защиты окружающей среды, пожалуйста, прочтите следующие примечания перед использованием:



- Упаковку данного продукта нельзя выбрасывать или сжигать-эд, следует отправить на станцию сбора мусора;
- Данное изделие нельзя демонтировать, выбросить или сжечь, когда оно не используется. Пожалуйста, отправьте его на станцию сбора мусора.