SEGWAY

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в автомобиль, выпускать обновления микропрограммного обеспечения и обновлять данное руководство в любое время.

Посетите сайт www.segway.com, чтобы загрузить самые свежие материалы для пользователей и посмотреть видео по технике безопасности. Вы должны установить приложение, чтобы следовать руководству New Rider Tutorial, активировать miniLITE и получать последние обновления и инструкции по безопасности.

www.segway.com

V1.0

SEGWAY miniLITE

Xiaomi-rus

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Посетите сайт www.segway.com, чтобы посмотреть видео по технике безопасности.
Посетите www.segway.com, чтобы узнать больше или использовать руководство.

Оригинальные инструкции

СОДЕРЖАНИЕ

1 Безопасность при езде 01

2 Упаковочный лист 03

3 Схема 04

4 Сборка miniLITE 5 Зарядка 05

05

6 Первая поездка 06

7 Обучение вождению 8 07

Предупреждение 09

9 Особенности 12

10 Техническое обслуживание 13

11 Технические характеристики 14

12 Сертификаты 15

13 Торговая марка и юридическое 17

заявление 14 Контакты 18

Благодарим за выбор miniLITE!

Благодарим за выбор Segway miniLITE (далее miniLITE). Ваш miniLITE - это одновременно мощное электрическое балансировочное устройство с дистанционным управлением, а также личный автомобиль для отдыха.

Наслаждайтесь множеством функций вашего miniLITE, вашим miniLITE легко и безопасно управлять. Удачи!

Наслаждайтесь поездкой!

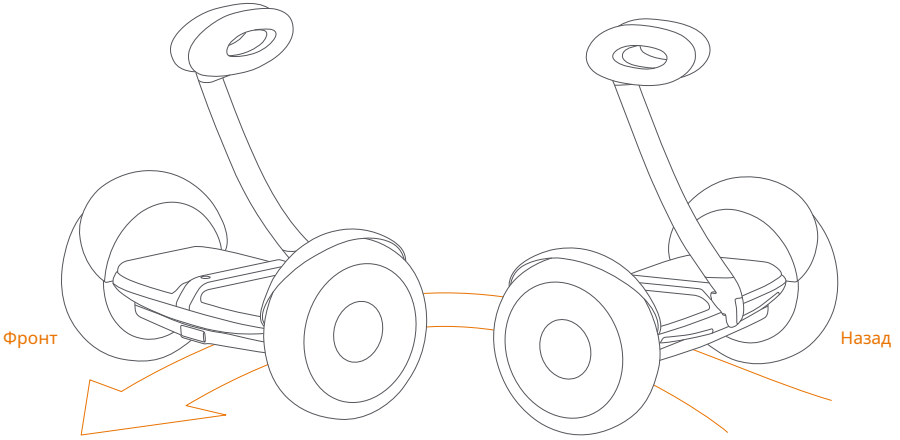

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда наступайте на miniLITE сзади.

В противном случае вы рискуете упасть и / или столкнуться из-за изменения направления рулевого управления.

1 Безопасность при езде

1. miniLITE - это продукт для отдыха. Прежде чем овладеть навыками верховой езды, нужно потренироваться. Ни Ninebot (означает Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. и ее дочерние компании и партнеры), ни Segway Inc. не несут ответственности за любые травмы или ущерб, вызванные неопытностью водителя или несоблюдением инструкций в этом документе.

2. Пожалуйста, поймите, что вы можете снизить риск, следуя всем инструкциям и предупреждениям в этом руководстве, но вы не можете исключить все риски. Помните, что всякий раз, когда вы едете на miniLITE, вы рискуете получить травму или смерть из-за потери управления, столкновений и падений. При входе в общественные места всегда соблюдайте местные законы и правила. Как и в случае с другими автомобилями, более высокие скорости требуют большего тормозного пути. Внезапное торможение на гладкой поверхности может привести к пробуксовке колеса, потере равновесия или падению. Будьте осторожны и всегда соблюдайте безопасное расстояние между вами и другими людьми или транспортными средствами во время езды. Будьте бдительны и притормаживайте при входе в незнакомые места.

3. Всегда надевайте шлем во время езды. Используйте одобренный велосипедный шлем или шлем для скейтборда, который правильно сидит с ремнем для подбородка и обеспечивает защиту затылка.

4. Не пытайтесь совершить первую поездку в местах, где вы можете столкнуться с детьми, пешеходами, домашними животными, транспортными средствами, велосипедами или другими препятствиями и потенциальными опасностями.

5. Уважайте пешеходов, всегда уступая дорогу. По возможности проезжайте слева. При приближении к пешеходу спереди держитесь правой стороны и снижайте скорость. Избегайте пугающих пешеходов. При приближении сзади заявите о себе и при прохождении снизьте скорость до скорости ходьбы. Пожалуйста, соблюдайте местные законы и правила дорожного движения, если ситуация другая.

6. В местах, где отсутствуют законы и правила, регулирующие самобалансирующиеся электромобили, соблюдайте правила техники безопасности, изложенные в данном руководстве. Ни Ninebot, ни Segway Inc. не несут ответственности за любой материальный ущерб, телесные повреждения / смерть, несчастные случаи или юридические споры, вызванные нарушением инструкций по безопасности.

7. Не позволяйте никому кататься на вашем miniLITE самостоятельно, если они внимательно не прочитали это руководство, не посмотрели видео по технике безопасности и не выполнили инструкции New Rider Tutorial на Ninebot by Segway App. Безопасность новых гонщиков - ваша ответственность. Помогайте новым гонщикам, пока они не освоятся с основными функциями miniLITE. Убедитесь, что каждый новый гонщик носит шлем и другое защитное снаряжение.

8. Перед каждой поездкой проверяйте, нет ли ослабленных креплений, поврежденных деталей и низкого давления в шинах. Если miniLITE издает необычные звуки или подает сигнал тревоги, немедленно прекратите катание. Проведите диагностику своего miniLITE с помощью приложения Ninebot by Segway и позвоните своему дилеру / дистрибьютору для обслуживания.

9. Будьте начеку! Сканируйте как далеко впереди, так и перед вашим miniLITE - ваши глаза - ваш лучший инструмент для безопасного обхода препятствий и поверхностей с низким сцеплением (включая, помимо прочего, влажную землю, рыхлый песок, рыхлый гравий и лед).

10. Чтобы снизить риск получения травмы, вы должны прочитать и соблюдать все примечания «ВНИМАНИЕ» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» в этом документе. Не ездите на небезопасной скорости. Ни при каких обстоятельствах нельзя ездить по дорогам с автотранспортом. Производитель рекомендует райдерам от 6 лет. Всегда соблюдайте эти инструкции по безопасности:

A. К людям, которым не следует пользоваться miniLITE, относятся:

я. Любой, кто находится под воздействием алкоголя или наркотиков.

II. Любой, кто страдает болезнью, которая подвергает их риску, если они занимаются тяжелой физической активностью.

iii. Любой, у кого есть проблемы с равновесием или моторикой, которые мешают им сохранять равновесие.

iv. Любой, чей рост или вес выходит за установленные пределы (см. Спецификации).

v. Беременные женщины.

B. Гонщики младше 16 лет должны ездить под присмотром взрослых.

C. Соблюдайте местные законы и правила при использовании этого продукта. Не ездите там, где это запрещено местными законами.

D. Чтобы ездить безопасно, вы должны четко видеть то, что находится перед вами, и вас должны хорошо видеть другие.

E. Не катайтесь по снегу, под дождем, по мокрым, грязным, обледенелым или скользким дорогам по любой причине. Не переезжайте через препятствия (песок, гравий или палки). Это может привести к потере равновесия или сцепления и может стать причиной падения.

F. Не ускоряйте или не замедляйте внезапно. Не увеличивайте скорость, когда miniLITE наклоняется назад или звучит сигнал тревоги. Не пытайтесь отключить ограничитель скорости.

11. Не пытайтесь заряжать miniLITE, если он, зарядное устройство или розетка мокрые.

12. Как и в случае с любым другим электронным устройством, при зарядке используйте сетевой фильтр, чтобы защитить miniLITE от повреждений из-за скачков напряжения и скачков напряжения. Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки Segway. Не используйте зарядное устройство от других продуктов.

13. Используйте только одобренные Ninebot или Segway детали и аксессуары. Не модифицируйте свой miniLITE. Модификации вашего miniLITE могут помешать работе miniLITE, могут привести к серьезным травмам и / или повреждению, а также могут привести к аннулированию Ограниченной гарантии.

14. Не садитесь на руль. Это может привести к серьезным травмам и / или повреждению miniLITE.

Xiaomi-rus

2 Товарная накладная

Рулевая колонка

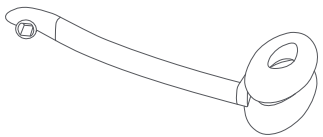

Пользовательские материалы

Аксессуары

Коробка

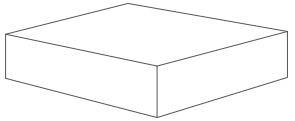

Мэйнфрейм

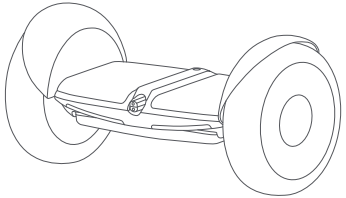

Аксессуары в коробке

Винты M5 x2

Резиновый колпачок x1

Шестигранный ключ x1

Шток клапана Расширение x 1

Зарядное устройство, Po wer Cord

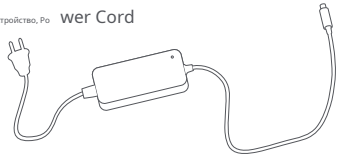

При распаковке miniLITE убедитесь, что перечисленные выше элементы входят в комплект. Если у вас отсутствуют какие-либо компоненты, обратитесь к вашему дилеру / дистрибьютору или в ближайший сервисный центр (см. «Контакты» в руководстве пользователя). Убедившись, что все компоненты присутствуют и находятся в хорошем состоянии, вы можете собирать новый miniLITE.

Сохраните коробку и упаковочные материалы на случай, если вам понадобится отправить miniLITE в будущем.

Всегда отключайте miniLITE и отсоединяйте кабель для зарядки перед сборкой, установкой аксессуаров или чисткой.

3 Диаграмма

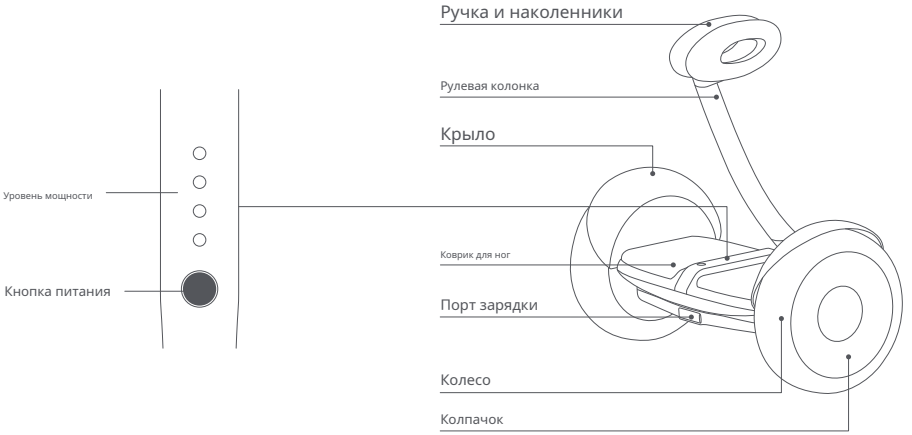

Кнопка питания	Включение / выключение. MiniLITE автоматически выключится, если он не используется в течение 10 минут или если он лежит (горизонтально) более 30 секунд.
Уровень мощности	Показывает оставшийся заряд батареи. Каждая точка соответствует примерно 25% заряда батареи. Когда половина мощности точки израсходована, эта точка мигает. Когда аккумулятор почти разряжен, мигает последняя точка. MiniLITE будет постепенно снижать ограничение максимальной скорости по мере постепенного снижения уровня мощности. Используйте приложение для просмотра оставшегося заряда и предполагаемого оставшегося диапазона.

Xiaomi-rus

4 Сборка Segway miniLITE

1. Наденьте рулевую штангу на монтажный кронштейн.

2. Установите два винта M5. Надежно затяните прилагаемым шестигранником w ренч.

3. Прижмите резиновый колпачок к рулевому колесу до щелчка.

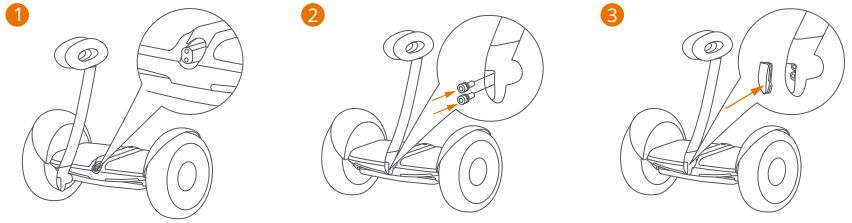

5 Зарядка

⚠ Не подключайте зарядное устройство, если порт зарядки или зарядный кабель намокли.

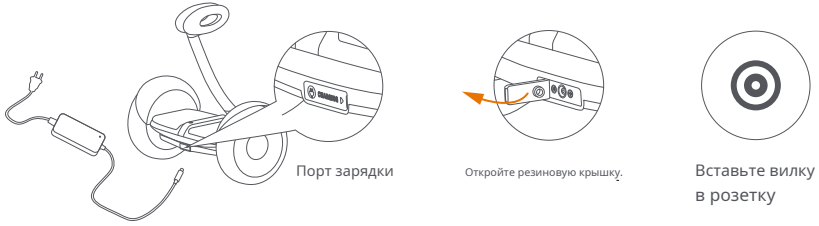

Ваш miniLITE полностью заряжен, когда цвет светодиода на зарядном устройстве изменится с красного (зарядка) на зеленый (непрерывная зарядка). Закройте резиновым колпачком, когда не заряжаете.

6 Первая поездка

⚠ При обучении управлению miniLITE существует риск для безопасности. Вы должны прочитать Инструкции по безопасности и следуйте инструкциям для нового райдера в приложении перед первой поездкой.

Для вашей безопасности ваш miniLITE в это время не активирован и иногда издает звуковой сигнал после включения питания.

До активации miniLITE сохраняет очень низкую скорость езды и чувствительность рулевого управления, и на ней нельзя ездить. Установите приложение на свое мобильное устройство (с Bluetooth 4.0 или выше), подключитесь к miniLITE с помощью Bluetooth и следуйте инструкциям приложения, чтобы активировать miniLITE, и следуйте инструкциям по обучению.

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение (iOS 8.0 или выше, Android ™ 4.3 или выше).

1 Установите приложение и зарегистрируйтесь / войдите.

2 Включите miniLITE.

3 Нажмите «Автомобиль».→«Найдите устройство» для подключения. Ваш miniLITE издаст один звуковой сигнал, когда соединение Bluetooth будет успешным.

Xiaomi-rus

7 Учимся ездить

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всадник должен весить 22–176 фунтов (10–80 кг) и быть ростом от 3'7 до 5'11 дюймов (110–180 см).



Надевайте одобренный шлем и другое защитное снаряжение, чтобы свести к минимуму возможные травмы.

После активации приложение проведет вас через Учебное пособие для нового гонщика. Следуйте инструкциям в приложении и в этом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы должны сначала загрузить приложение на свое мобильное устройство. Приложение проведет вас через Учебное пособие для нового гонщика.

Для вашей безопасности miniLITE ограничит максимальную скорость до 2,5 мили в час (4 км / ч), пока вы не завершите обучение новому гонщику. В течение первых 0,6 мили (1 км) после прохождения учебного курса для нового гонщика максимальная скорость будет ограничена до 6,2 миль в час (10 км / ч), после чего вы можете отключить ограничитель скорости через приложение и достичь максимальной скорости 10 км / ч. миль / ч (16 км / ч).

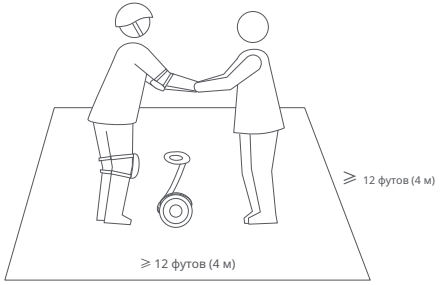

1 Выйдите на большую открытую площадку и попросите друга помочь вам в вашей первой поездке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда наступайте на miniLITE сзади.

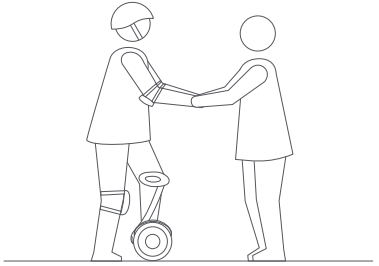

2 Слегка поставьте одну ногу на коврик для ног, удерживая вторую ногу на земле, удерживая вес. Не давите ногой на руль.

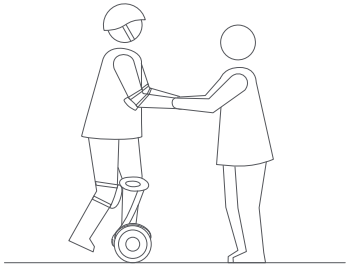

3 Медленно перенесите свой вес на miniLITE. Устройство издаст звуковой сигнал, показывая, что теперь он находится в режиме баланса. Медленно наступите другой ногой.

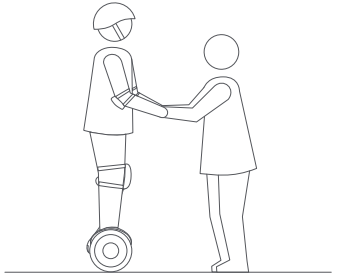

4 Встаньте, равномерно распределив свой вес встать на обе ноги и расслабиться, глядя прямо перед собой.

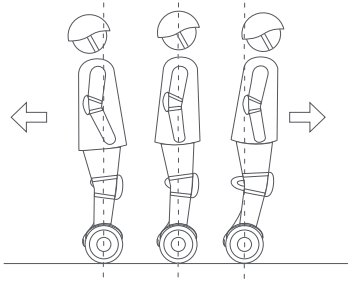

5 Осторожно наклонитесь вперед и назад, чтобы контролировать свое движение.

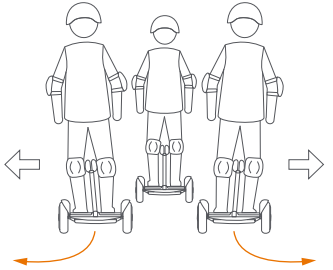

6 Чтобы повернуться, осторожно прислонитесь к нему влево или вправо. руль.

Xiaomi-rus

8 Предупреждение

Вы должны прочитать и понять предупреждения и инструкции по безопасному вождению в этом руководстве, прежде чем пытаться кататься на miniLITE. Несоблюдение этих предупреждений может привести к смерти или серьезной травме из-за: потери равновесия, сцепления и / или контроля; столкновения; и падает.

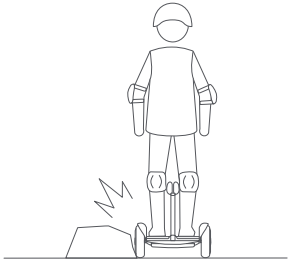

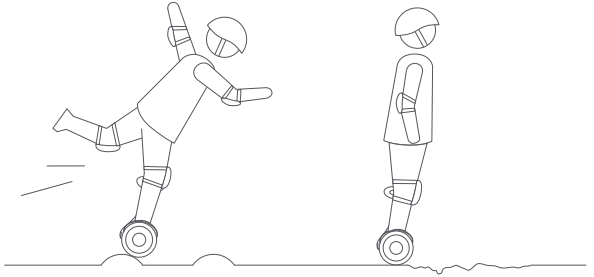

При прохождении небольших ухабов или пересеченной местности поддерживайте умеренную скорость 2-6 миль в час (3-10 км / ч) и держите колени согнутыми. Не двигайтесь слишком медленно или слишком быстро; в противном случае вы можете потерять контроль и упасть.

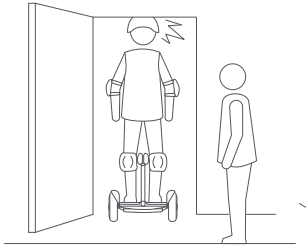

Следите за головой, когда проходите через дверные проемы.

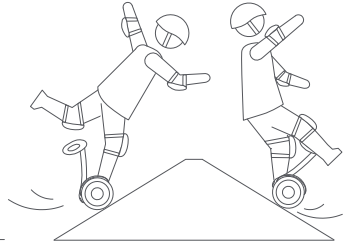

Избегайте склонов круче 15 °. Избегайте уклонов круче 10 °, если полезная нагрузка превышает 80 кг (176 фунтов).

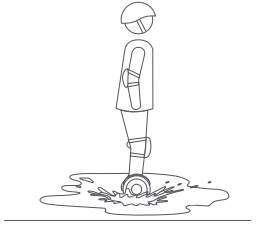

Не катайтесь по лужам или другим водоемы.
Не промокнуть.

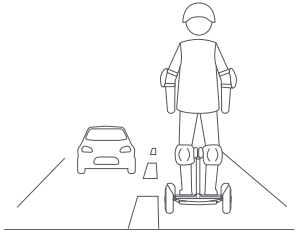

Не ездите по дорогам общего пользования, автомагистралям, автомагистралям или улицам.

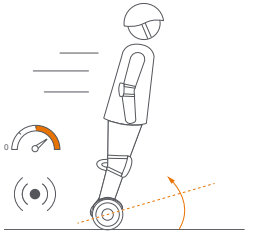

Не увеличивайте скорость, когда miniLITE наклоняется назад или звучит сигнал тревоги. Не пытайтесь отключить ограничитель скорости.

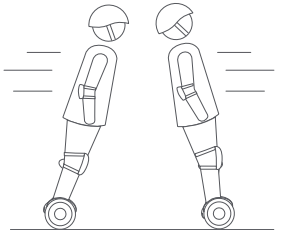

Не ускоряйте или не замедляйте резко. Не наклоняйтесь более чем на 5 ° или ускоряться / замедляться со скоростью более 2,5 миль / ч / с (4 км / ч / с).

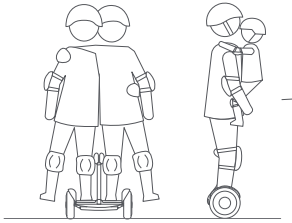

MiniLITE предназначен только для одного гонщика. Не ездите вдвоем и не перевозите пассажиров. Не берите с собой ребенка.

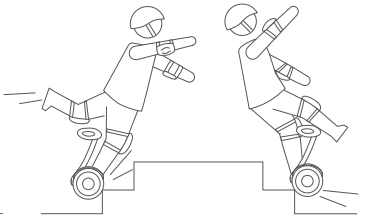

Не проезжайте ямы, бордюры, ступеньки и другие препятствия.

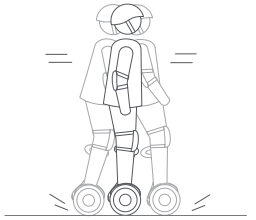

Не раскачивайтесь вперед-назад и не переносите вес круто.

Xiaomi-rus

Предупреждение

Вы должны прочитать и понять предупреждения и инструкции по безопасной езде в этом руководстве, прежде чем пытаться кататься на miniLITE. Несоблюдение этих предупреждений может привести к смерти или серьезным травмам из-за: потери равновесия, сцепления и / или контроля; столкновения; и падает.

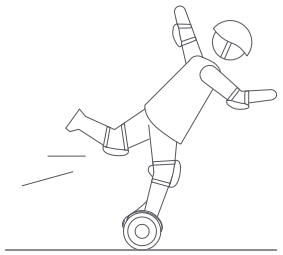

Не пытайтесь выполнять какие-либо трюки. Всегда держите обе ноги на коврике.

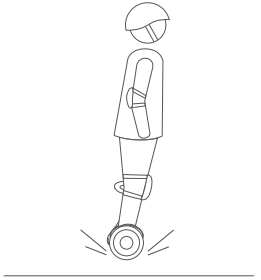

Всегда поддерживайте контакт с землей. Не прыгайте и не выполняйте трюки.

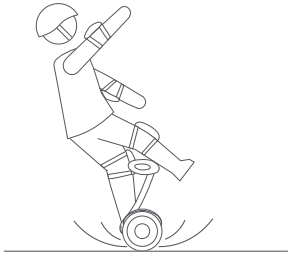

Не ездите по поверхностям с низким сцеплением (включая, но не ограничиваясь, влажную почву, рыхлый песок, рыхлый гравий и лед).

9 Функции

Подъем

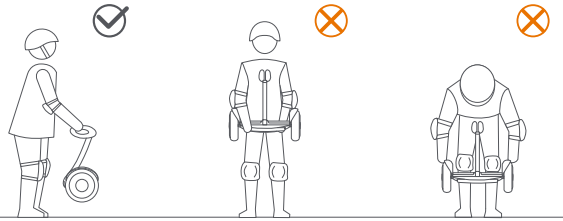

Для вашей безопасности мощность двигателя отключается, когда miniLITE поднимается над землей в режиме балансировки. Когда miniLITE положить обратно, он снова начнет балансировку. Используйте приложение, чтобы включить или отключить эту функцию. Безопасно поднимите с помощью рулевой тяги, как показано выше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поднимайте miniLITE за крылья или основную раму; вы рискуете защемить или поранить пальцы / руки.

Мощность Помощь Режим

Когда ваш miniLITE включен, но никто не стоит на нем, он находится в режиме Power Assist. Управляйте miniLITE по гладкой поверхности с помощью рулевого переключателя. Не направляйте его вверх по лестнице, через выбоины, над большими трещинами / неровностями или над другими препятствиями; направьте ваш miniLITE вокруг препятствия или перенесите его через препятствие, как показано выше.

Xiaomi-rus

10 Обслуживание

Очистка и хранение miniLITE

Для чистки корпуса используйте мягкую влажную ткань. Трудно удаляемую грязь можно очистить зубной щеткой и зубной пастой, а затем протереть мягкой влажной тканью. Царапины на пластиковых деталях можно отполировать наждачной бумагой с очень мелким зерном.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не мойте miniLITE спиртом, бензином, ацетоном или другими едкими / летучими растворителями. Эти вещества могут повредить внешний вид и внутреннюю структуру вашего miniLITE. Не мойте miniLITE с помощью мойки высокого давления или из шланга высокого давления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед очисткой убедитесь, что miniLITE выключен, зарядный кабель отключен, а резиновая крышка на зарядном порте плотно закрыта; в противном случае вы можете подвергнуться поражению электрическим током или повредить электронные компоненты.

Храните miniLITE в прохладном сухом месте. Не храните его на открытом воздухе в течение длительного времени. Воздействие солнечного света и экстремальных температур (как горячих, так и холодных) ускоряет процесс старения пластиковых компонентов и может сократить срок службы батареи.

Давление в шинах

Давление в шинах составляет 45–50 фунтов на квадратный дюйм. Обе шины прожигали одинаково.

Обслуживание аккумуляторной батареи

Не храните и не заряжайте аккумулятор при температуре, превышающей указанные пределы (см. Технические характеристики). Не выбрасывайте и не разрушайте аккумулятор. Для получения дополнительной информации о батарее обратитесь к наклейке на самой батарее, расположенной в нижней части miniLITE. Обратитесь к местным законам и постановлениям относительно переработки и / или утилизации батарей.

Аккумулятор в хорошем состоянии может работать даже после многих миль езды. Заряжайте аккумулятор после каждой поездки и старайтесь не разряжать аккумулятор полностью. При использовании при комнатной температуре (70 ° F [22 ° C]) диапазон и производительность батареи самые лучшие; тогда как его использование при температуре ниже 32 ° F (0 ° C) может снизить дальность действия и производительность. Обычно при -4 ° F (-20 ° C) диапазон может быть вдвое меньше, чем у той же батареи при 70 ° F (22 ° C). Диапазон заряда батареи восстановится при повышении температуры. Более подробная информация доступна в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обычно полностью заряженный аккумулятор должен сохранять заряд в течение 120–180 дней в режиме ожидания. Не забывайте заряжать аккумулятор после каждого использования. Полная разрядка аккумулятора может привести к необратимому повреждению аккумулятора. Электроника внутри батареи регистрирует состояние заряда-разряда батареи; Ограниченная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные чрезмерным или недостаточным разрядом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь разбирать аккумулятор. Опасность возгорания. Нет деталей, обслуживаемых пользователем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не ездите, когда температура окружающей среды выходит за пределы рабочей температуры машины (см. Технические характеристики), потому что низкая / высокая температура ограничивает максимальную мощность / крутящий момент. Это может привести к травмам или повреждению имущества из-за скольжения или падения.

11 Спецификация развлечения

	Пункт	Параметры N4M160
Габаритные размеры	Ед. изм	21,6 × 10,4 × 23,2 дюйма (548 × 263 × 590 мм)
Масса	Полезная нагрузка	22–176 фунтов (10–80 кг)
	Сеть	Прибл. 27,6 фунтов (12,5 кг)
Всадник	Рекомендуемый возраст	6+ лет. См. Ограничение по весу от 3 футов 7
	Требуемая высота	дюймов до 5 футов 11 дюймов (110–180 см).
Машина Параметры	Максимум. Скорость	Прибл. 10 миль / ч (16 км / ч) Максимальная скорость варьируется в зависимости от манеры езды и оставшегося времени работы от аккумулятора. Максимальная скорость будет снижаться при уменьшении оставшегося заряда батареи.
	Типичный диапазон [1]	Прибл. 11 миль (18 км)
	Максимум. Склон	10 ° (80 кг полезной нагрузки) 15 ° (70 кг полезной нагрузки)
	Проходимая местность	Тротуар, уплотненная грязь, уклоны <10 °, препятствия <0,4 дюйма (1 см), зазоры <1,2 дюйма (3 см)
	Рабочая Температура	14–104 ° F (-10–40 ° C)
	Температура хранилища	- 4–122 ° F (-20–50 ° C)
	Рейтинг IP	Базовый блок IP54 / аккумуляторный блок
	Время зарядки	IPx6 Прибл. 3 часа
Аккумулятор	Номинальное напряжение	36 В постоянного тока
	Максимум. Напряжение зарядки	42 В постоянного тока
	Температура зарядки	32–104 ° F (0–40 ° C)
	Номинальная мощность	155 Втч
	Мощность непрерывного разряда [2]	1147 Вт
	Система управления батареями	Защита от перенапряжения, пониженного напряжения, короткого замыкания и перегрева. Автоматический сон и автоматический пробуждение.
Двигатели	Номинальная мощность	350 × 2 Вт
	Максимум. Мощность	700 × 2 Вт

[1] Типичный диапазон: испытано при езде на полной мощности, нагрузке 132 фунта (60 кг), температуре 77 ° F (25 ° C), средней скорости 6-8 миль в час (10-13 км / ч) по асфальту.

[2] Мощность непрерывного разряда: протестировано на полной мощности при 25 ° C (77 ° F). Значение меняется в зависимости от температуры и оставшейся емкости аккумулятора. Например, мощность непрерывного разряда падает до ~ 80% от максимального значения при 10% оставшейся емкости аккумулятора, а мощность непрерывного разряда падает до ~ 70% от максимального значения при 32 ° F (0 ° C).

Xiaomi-rus

Зарядное устройство	Выходная мощность	71 Вт
	Входное напряжение	100-240 В ~ 50/60 Гц
	Выходное напряжение	42 В постоянного тока
	Выходной ток	1,7 А
	Температура зарядки	32–104 ° F (0–40 ° C)

12 Сертификаты

Этот продукт был протестирован и соответствует требованиям ANSI / CAN / UL-2272.

Аккумулятор соответствует стандарту UN / DOT 38.3.

Заявление Федеральной комиссии по связи (FCC) о соответствии для США

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не может создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению.

Это оборудование соответствует ограничениям FCC на радиационное воздействие, установленным для неконтролируемой среды.

Заявление о соответствии требованиям Министерства промышленности Канады (IC) для Канады

Это устройство соответствует стандартам RSS Министерства промышленности Канады, не требующим лицензирования. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не может создавать помехи и (2) это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

КАНАЛА ICES-3 (Б) / НМБ-3 (Б)

Ни Segway Inc., ни Ninebot не несут ответственности за любые изменения или модификации, прямо не одобренные Segway Inc. или Ninebot. Такие изменения могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Segway miniLITE (модель N4M160)

Идентификатор FCC: 2ALS8-NA2468

IC: 22636-NA2468

Заявление о соответствии требованиям Европейского Союза

Информация об утилизации аккумуляторов для Европейского Союза

Батареи или упаковка для батарей имеют маркировку в соответствии с Европейской директивой 2006/66 / ЕС, касающейся батарей и аккумуляторов, а также отработанных батарей и аккумуляторов. Директива определяет рамки возврата и переработки использованных батарей и аккумуляторов, применимые на всей территории Европейского Союза. Эта этикетка применяется к различным батареям, чтобы указать, что батарею нельзя выбрасывать, а, скорее, утилизировать по окончании срока службы в соответствии с настоящей Директивой.

В соответствии с европейской директивой 2006/66 / ЕС, батареи и аккумуляторы имеют маркировку, указывающую на то, что они должны быть собраны отдельно и переработаны по окончании срока службы. Этикетка на батарее может также включать химический символ металла, используемого в батарее (Pb для свинца, Hg для ртути и Cd для кадмия). Пользователи батарей и аккумуляторов не должны утилизировать батареи и аккумуляторы как несортированные бытовые отходы, а должны использовать систему сбора, доступную для клиентов, для возврата, переработки и обработки батареек и аккумуляторов. Участие клиентов важно для клиентов при возврате, переработке и обработке батарей и аккумуляторов.

Директива об ограничении использования опасных веществ (RoHS)

Продукты Ninebot, проданные в Европейском Союзе с 3 января 2013 года или после этой даты, соответствуют требованиям Директивы 2011/65 / EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании («RoHS переработанный» или «RoHS 2»). .

Xiaomi-rus

Директива по радио и телекоммуникационному оконечному оборудованию

CE

Контактный адрес в Европейском Союзе:

Контактный адрес в ЕС только для информации о нормативных документах: Hogehilweg 8, 1101CC, Амстердам, Нидерланды

Настоящим Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd заявляет, что беспроводное оборудование, указанное в этом разделе, соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53 / EU.

13 Торговая марка и юридическое заявление

Segway и Rider Design являются товарными знаками Segway Inc., зарегистрированными в США и других странах; Segway miniLITE, miniLITE и Ninebot от Segway являются товарными знаками Segway Inc .; Ninebot является товарным знаком Ninebot (Tianjin) Tech Co. Ltd., зарегистрированным в США и других странах; Android, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google Inc .; Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Соответствующие владельцы оставляют за собой права на свои товарные знаки, упомянутые в этом руководстве.

MiniLITE защищен соответствующими патентами. Для получения патентной информации посетите http://www.segway.com.

Мы попытались включить описания и инструкции для всех функций miniLITE во время печати. Однако ваш miniLITE может немного отличаться от показанного в этом документе. Посетите Apple App Store (iOS) или Google Play Store (Android), чтобы загрузить и установить приложение.

Обратите внимание, что существует несколько моделей Segway и Ninebot от Segway с разными функциями, и некоторые из функций, упомянутых здесь, могут быть неприменимы к вашему устройству. Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и функциональность продукта miniLITE и документации без предварительного уведомления.

© 2017 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Все права защищены.

14 Контакт

Свяжитесь с нами, если у вас возникнут проблемы, связанные с ездой, техническим обслуживанием и безопасностью, или с ошибками / неисправностями вашего miniLITE.

Америка:
Segway Inc.
14 Technology Drive, Bedford, NH 03110, США
Тел .: 1-603-222-6000
Факс: 1-603-222-6001
Бесплатный звонок: 1-866-473-4929
Электронная почта продаж: customeroperation@segway.com
Электронная почта Услуги: technicalsupport@segway.com Сайт:
www.segway.com

Европа, Ближний Восток и
Африка: Segway Europe BV
Hogehilweg 8, 1101CC, Амстердам, Нидерланды
Электронная почта: service@segway.eu.com
Сайт: www.segway.com

При обращении в компанию Segway держите под рукой серийный номер вашего Segway miniLITE.

Вы можете найти свой серийный номер на защитной пластине на нижней стороне miniLITE или в приложении в разделе «Дополнительные настройки» -> «Основная информация».

Xiaomi-rus